



FUJIPLUS SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL



Fujiplus oda tipi klima kullanım kılavuzu

FP-09CI/18
FP-12CI/18
FP-18CI/18
FP-24CI/18

- Please read this operation manual before using the air conditioner.
Keep this operation manual for future reference.

0010586797

Önsöz

Klimalar, değerli parçalardır. Yasal haklarınızı ve çıkarlarınızı korumak için, lütfen kurulum işlemlerini profesyonel teknisyenlere yaptırın.

Bu Talimat Kılavuzu, şirketimiz tarafından üretilen split duvar tipi klima modelleri için evrensel amaçlı versiyondur. Satın aldığınız ünitelerin görünümü, bu Kılavuzdakinden farklılık gösterebilir ancak bu, düzgün işletimi ve kullanımı etkilemez.

Lütfen seçtiğiniz modele karşılık gelen bölümleri dikkatlice okuyun ve Kılavuzu, daha sonra başvurmanız gerektiğinde kolayca erişebileceğiniz bir yerde bulundurun.

Kullanıcı kılavuzuna ek:

Bu cihaz, küçük çocukların veya çok yaşlı kimselerin kullanımı için tasarlanmamıştır. Küçük çocuklar, cihazla oynamamaları için gözetilmelidir.

Düzgün bir çalışma sağlamak adına, klimanızı kullanmaya başlamadan önce bu "Talimat Kılavuzunu" lütfen okuyun.

Montaj Talimatları

- Üniteleri kullanabilmemiz için, mutlaka şirketimizin veya yetkili bayinin profesyonel satış sonrası servis elemanları ünitelerin kurulumunu yapmalıdır.

1. Üniteler, yanıcı gazların sızabileceği yerlere kurulmamalıdır.



Sızan gazın ünitelerin etrafında birikmesi durumunda, yangın tehlikesi söz konusu olabilir.

Toprak kaçağı devre kesicinin takıldığından mutlaka emin olun.



Eğer toprak kaçağı devre kesicisi olmazsa, elektrik çarpması veya başka tehlikeler ortaya çıkabilir.

İç ünite ile dış ünite arasındaki kabloları bağladıktan sonra, bağlantıların gevşek olup olmadığını kontrol edin. Bunun için hafif güç uygulayarak kabloları çekebilirsiniz.




Gevşek bağlantılar yangın tehlikesi teşkil eder.

Klimanın düzgün bir şekilde topraklandığından emin olun.



Çalıştırma Talimatları

Klimanın çalışmasını asla güç kaynağı kablosunu çekerek durdurmaya kalkışmayın.

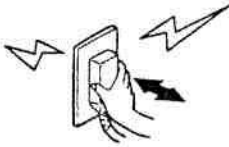

Bu tür bir işlem elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine yol açabilir.

Güç kaynağı kablosunu, bir ara konektöre bağlamayın. Uzun bir elektrik kablosunun kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca aynı fiş konektörünün diğer elektrikli cihazlarla paylaşılmasına da izin verilmez.



Elektrik çarpmasına, aşırı ısınmaya, yangın tehlikesine ve diğer kazalara neden olabilir.

Elektrik kablosunun üzerine basmayın, kabloyu germeyin,



Elektrik çarpmasına, aşırı ısınmaya, yangın tehlikesine vs. neden olabilir. Eğer elektrik kablosu zarar görmüşse veya başka bir neden ötürü değiştirilmesi gerekiyorsa, değişim işlemini mutlaka bayi veya yetkili bakım elemanları gerçekleştirmelidir.

Klimayı, düğmesine ıslak elle basarak çalıştırmayın.




Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.

Konektör bağlanmadan önce, lütfen üzerinde hiç toz bulunmadığından ve yerine tam olarak takılmış olduğundan emin olun.

Eğer fişin üzerinde toz varsa ya da fiş yerine tam olarak takılmamışsa, bu elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine neden olabilir.



Asla kapasitesi doğru olmayan bir sigorta veya başka metal kablolar

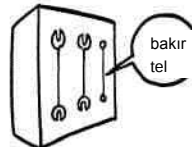

Sigorta için metal veya bakır tellerin kullanılması, arızalara veya yangın

Güneş ışığının veya sıcak havanın odaya girmesini engellemeye



Soğutma işlemi sırasında, güneş ışığını bloke etmesi için perdeler veya güneşlikler

Soğutma işlemi sırasında ısı üretimini en aza indirmeye çalışın.



Isı kaynaklarını odadan çıkarın.

Klimanın kullanıldığı odada ısınan cihazlar kullanmayın.



Bu cihazlar tam olarak ısınmayabilir.

Klimanın yakınına böcek ilacı, boya veya başka yanıcı maddeler koymayın, bunları direkt olarak klima üzerine püskürtmeyin.




Yetersiz havalandırma, oksijen
Yangın tehlikesine neden olabilir. İne veya diğer tehlikelere

Klimanın ve ısıtma cihazlarının aynı odada kullanılması zorunlu olduğunda, ara sıra havalandırma yapılmalıdır.



Klimanın bakımı yapılmadan önce, lütfen elektrik bağlantısını kesin. Fan yüksek hızda çalışırken ünitelerde kesinlikle temizlik yapmayın.

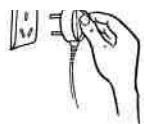


Havalandırma deliklerinde çubuk benzeri nesneler sokmayın.



Fan yüksek hızda çalışırken, havalandırma deliklerine bir nesne sokulması kazalara

Adjust the air direction correctly.

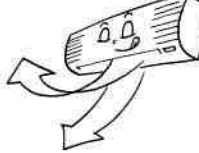

Odanın her yerinde eşit bir sıcaklığa ulaşmak için hava akışının yönünü yukarı/aşağı ve

Kendinizi uzun süre soğuk havaya maruz bırakmayın.



Vücudunuzda, sağlık için tehlikeli rahatsızlıklar meydana getirebilir.

Klimayı suyla temizlemeyin.



Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.

Klimanın üzerine herhangi bir eşya koymayın, takmayın, asmayın.



Klimanın düşmesine neden olabilir ve bu da kazalara veya yaralanmalara yol açabilir.

Ünitelerin destek yapılarını dikkatlice kontrol edin.



Herhangi bir hasar durumunda, ünitenin düşmesini engellemek için destek yapıları derhal tamir edilmelidir. Aksi halde insanlar yaralanabilir veya başka kazalar meydana

Dış ünitenin üzerine basmayın veya üzerine herhangi bir nesne koymayın.




Ünitenin veya eşyaların düşmesi, insanların yaralanmasına veya başka

Şu maddeleri kullanmayın:



Sıcak su (40°C veya 104°F üzeri)
Sıcak su kullanılırsa, klima deforme olabilir ya da rengi solabilir.
Gazolin, boya seyreltici, benzen ve cılarlar vs.
Bu maddeler klimayı deforme eder veya gizli kere neden olur.

Ünite uzun süre boyunca kullanılmayacaksa, güvenliği sağlamak için fişini çekin.

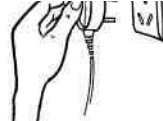

Fiş çekileceği zaman, önce klimanın kapatıldığından emin olun.

Sökme ve Tamir Talimatları


- Klimanın sökülmesi veya tamir edilmesi gerektiğinde, lütfen bayinizle veya yetkili bakım ve montaj elemanlarıyla iletişim kurun.
- Anormal durumlar halinde (yanık kokusu gibi), lütfen hemen üniteyi kapatın, elektrik bağlantısını kesin ve bayinizle

[Her bir parçanın adı ve fonksiyonu]

KULLANICI KILAVUZU

Çok sayıda model olduğunda, özellikler ve görünümmler değişebilir. Biz burada sadece genel bir tanıtım yapacağız. Diğerleri için kullanım talimatlarına bakabilirsiniz.


İç Ünite

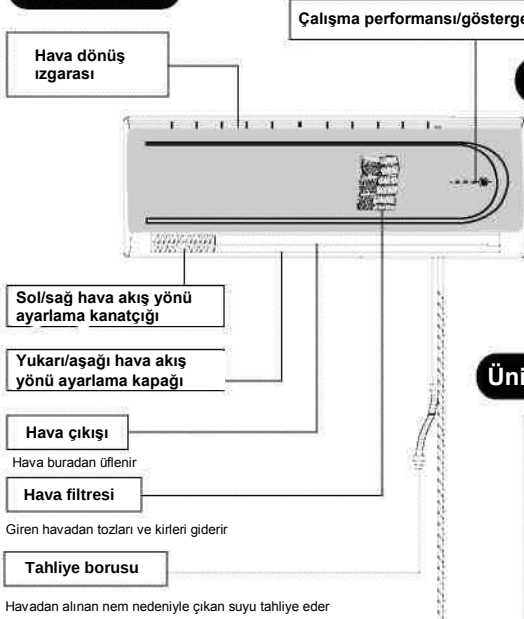


Ünitedeki göstergeler 1



Ünitedeki göstergeler 2

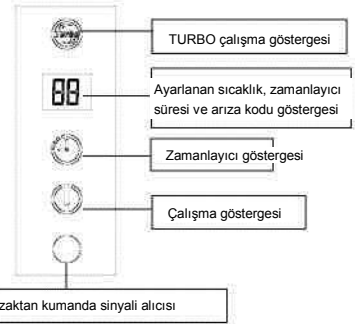

Dış Ünite

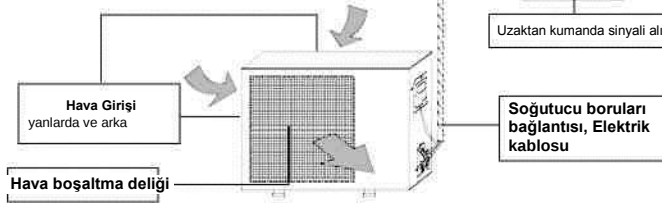

Ünite çalışma bölümü


Nasıl açılır



Hava giriş ızgarasının her iki tarafını alttan hafifçe itin ve bir direnç hissedilene kadar bu tarafa çekin.

Nasıl kapatılır

Hava giriş ızgarasını aşağı doğru itin ve alt kısımda, hava giriş ızgarasının her iki yanından tutarak itin.

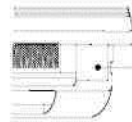


Acil durum çalışma tuşu


Bu düğme, uzaktan kumanda kullanılmadığında üniteyi açmak/kapatmak için bir acil durum önlemi olarak kullanılabilir.

Not: Izgarayı, 60 dereceden büyük bir açı ile açmayın. Üniteleri çok fazla güçle çalıştırmayın.

ÜNİTEDEKİ GÖSTERGELER 20

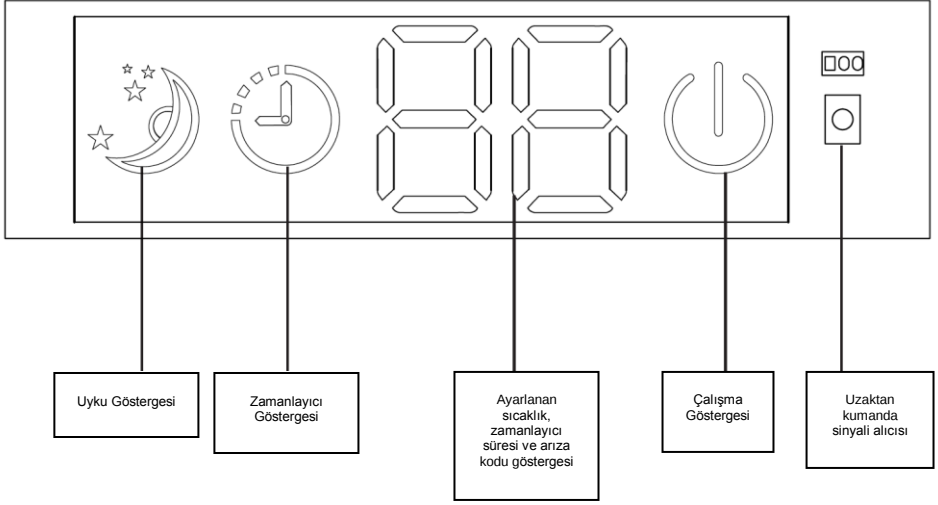


Uzaktan kumanda 9

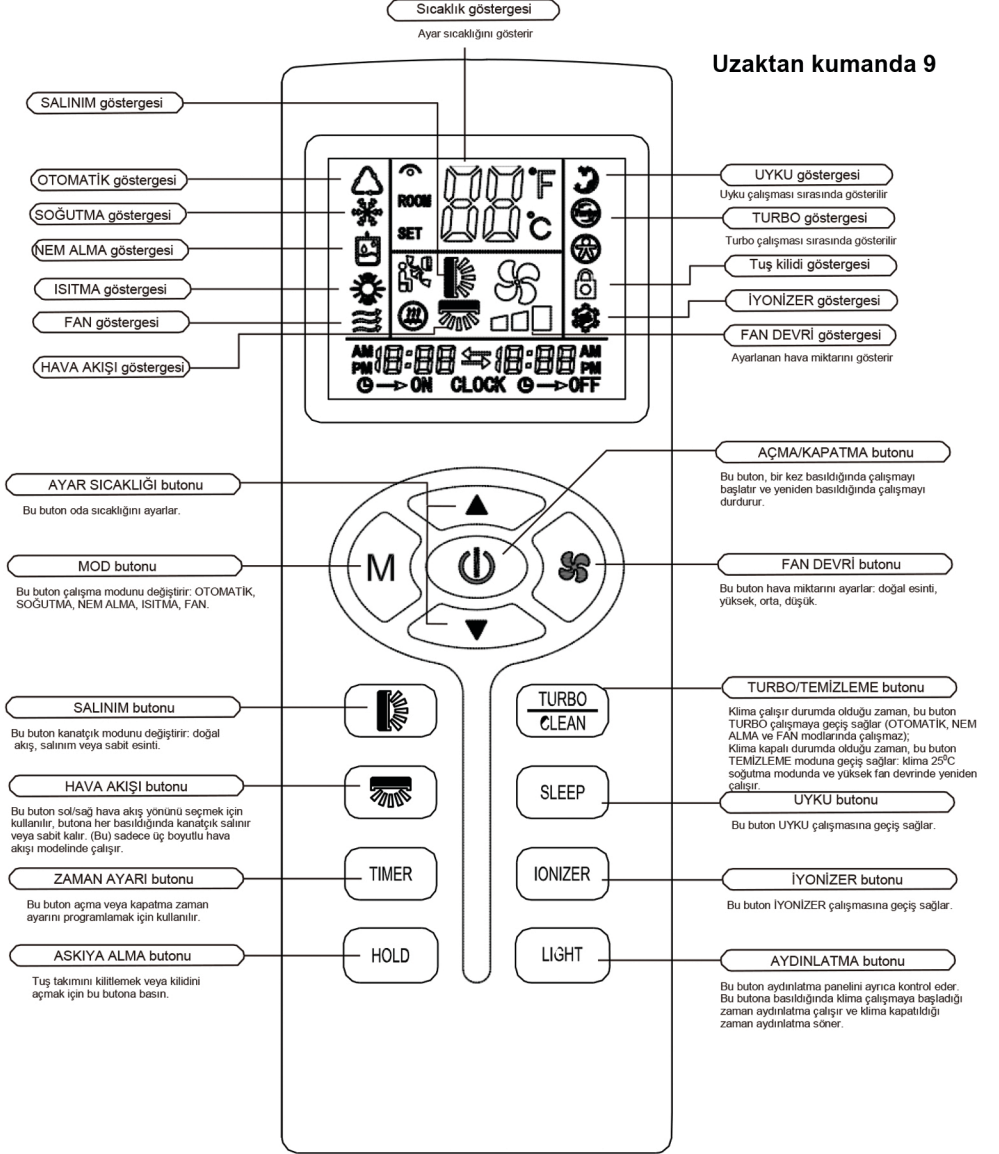

NOT:

- Yukarıdaki şekilde tüm göstergeler açıklama amacıyla verilmiştir, ancak uygulamada tüm bu göstergeler bulunmayabilir. Klima sadece soğutma moduna sahipse, ISITMA seçildiğinde sadece FAN çalışır.
- TURBO çalışma seçildiği zaman, oda sıcaklığı çalışmaya bağlı olarak sürekli kontrol edilmez. Eğer odanın çok soğuk veya çok sıcak olduğunu hissederseniz, lütfen TURBO çalışmayı iptal edin.

Uzaktan Kumandanın İşlevsel Özellikleri

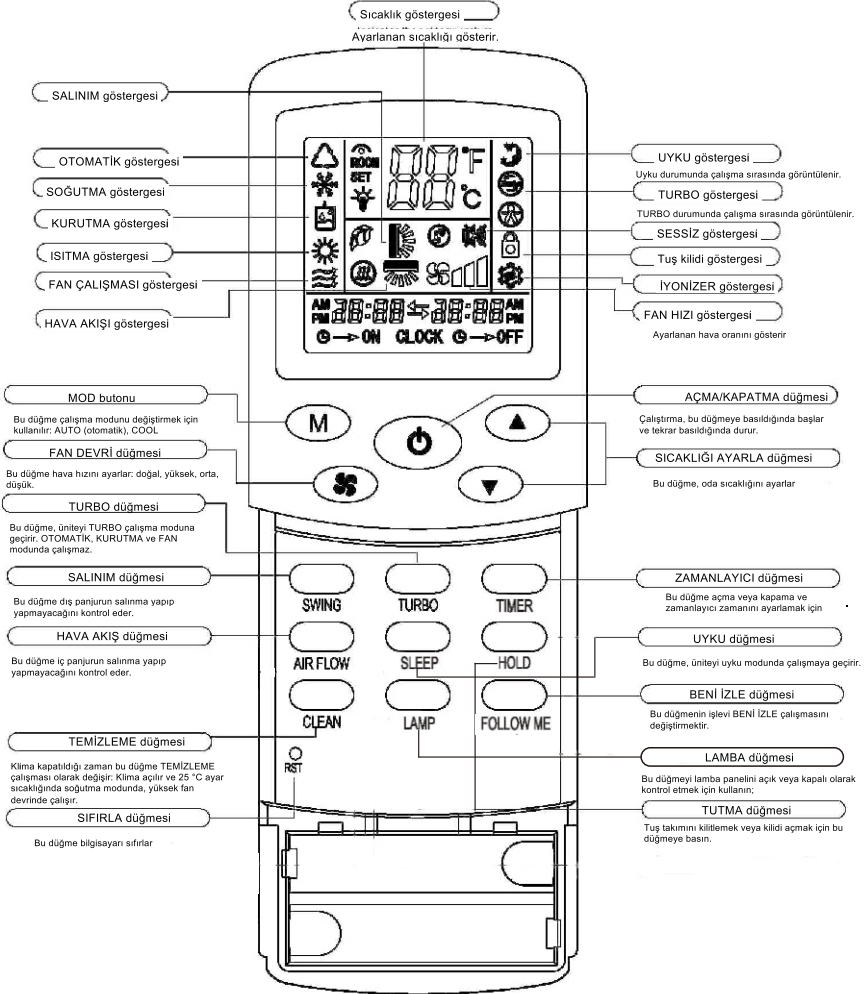


NOT:

Yukarıdaki şekilde yer alan tüm gösterimler açıklama amaçlıdır ancak sadece ilgili kısımlar gösterilmiştir. Klima sadece soğutmalı ise ISITMA düğmesi FAN içindir.

O TURBO işletimi seçildiğinde, oda sıcaklığı sürekli işletim yapılarak kontrol edilmez. Eğer oda sıcaklığının fazla soğuk veya fazla sıcak olduğunu hissediyorsanız, lütfen TURBO işletimini kapatın.

İletim prosedürü

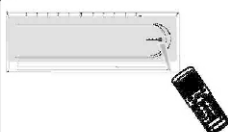

Uzaktan kumanda üzerindeki her bir düğmeye, kumanda klima ünitesine doğrultulmuş halde basıldığında, sinyal gönderilir. Sinyal doğru bir şekilde alındığında, ünite sinyal alma sesi verir.

[Uzaktan kumandanın kullanımı]

SEÇİLEN MODELLERDE MAKİNE ÇALIŞMASI

Uzaktan Kumanda 1, Uzaktan Kumanda 2, Uzaktan Kumanda 4, Uzaktan Kumanda 5, Uzaktan Kumanda 6, Uzaktan Kumanda 10 ve Uzaktan Kumanda 11.

1. Uzaktan kumandayı üniteye doğru tutun, ON/OFF (açma/kapatma) düğmesine ve MODE (mod) düğmesine basın, sonra da istediğiniz modu seçin: AUTO (otomatik), COOL (soğutma), DRY (kurutma), HEAT (ısıtma), FAN (fan)
2. İstenilen sıcaklık görüntülenene kadar SET TEMPERATURE (sıcaklığı ayarla) düğmesine basın. Oda sıcaklığı ayar aralığı 16°C-32°C (61°F-90°F) şeklindedir.
(Ayar otomatik olarak 25°C (76°F) yapılır. Otomatik ve Kurutma modlarında ayar yapılamaz.)
3. FAN SPEED (fan hızı) düğmesine basarak istediğiniz hava oranını seçebilirsiniz. Düşük (ekranda "■") görüntülenir, Orta (ekranda "■ ■" görüntülenir, Yüksek (ekranda "■ ■ ■" görüntülenir, Otomatik (ekranda "■ ■ ■ ■" göstergesi yanıp söner).
(Ayar otomatik olarak 25°C (76°F) yapılır. Kurutma modunda ayar yapılamaz.)
4. İstedığınız yukarı aşağı/hava akış yönünü seçmek için SWING (salınım) düğmesine basın: doğal akış (ekranda "↕" görüntülenir, salınım (ekranda "↖" göstergesi yanıp söner), sabit rüzgar (ekranda "↗" görüntülenir).
(Kurutma modunda otomatik olarak sabit rüzgar hava akış yönüne ayarlanır.)

Uzaktan kumanda 3

1. Uzaktan kumandayı üniteye doğru tutun, ON/OFF (açma/kapatma) düğmesine ve MODE (mod) düğmesine basın, sonra da istediğiniz modu seçin: OTOMATİK. SOĞUTMA. KURUTMA. ISITMA. veya FAN.
2. İstenilen sıcaklık görüntülenene kadar SET TEMPERATURE (sıcaklığı ayarla) düğmesine basın. Oda sıcaklığı ayar aralığı 16°C-32°C (61°F-90°F) şeklindedir.
(Ayar otomatik olarak 25°C (76°F) yapılır. Otomatik ve Kurutma modlarında ayar yapılamaz.)
3. FAN SPEED (fan hızı) düğmesine basarak istediğiniz hava oranını seçebilirsiniz. Düşük (ekranda "■") görüntülenir, Orta (ekranda "■ ■" görüntülenir, Yüksek (ekranda "■ ■ ■" görüntülenir, Otomatik (ekranda "■ ■ ■ ■" göstergesi yanıp söner).
(Ayar otomatik olarak 25°C (76°F) yapılır. Kurutma modunda ayar yapılamaz.)
4. İstedığınız yukarı/aşağı hava akış yönünü seçmek için SWING (salınım) düğmesine basın: doğal akış (ekranda "↕" görüntülenir), salınım (ekranda "↖" göstergesi yanıp söner), sabit rüzgar (ekranda "↗" görüntülenir).
(Kurutma modunda otomatik olarak sabit rüzgar hava akış yönüne ayarlanır.)
5. AIR FLOW (hava akışı) düğmesine basarak istediğiniz sol/sağ yönünü seçebilirsiniz. salınım (ekranda "↔" göstergesi yanıp söner), sabit rüzgar (ekranda "→" görüntülenir).

EN61000-3-11 ile uyumluluk adına, ürün sadece sistem empedansı şu şekilde olan bir güç kaynağına bağlanmalıdır: |Zsys|=0 . 141 ohm veya daha az. Ürünü genel elektrik şebekesine bağlamadan önce, lütfen elektrik şebekesinin yukarıdaki gerekliliğini sağladığından emin olmak adına bir yerel elektrik şirketi yetkilisine danışın.

[Uzaktan kumandanın kullanımı]

SEÇİLEN MODELLERDE MAKİNE ÇALIŞMASI

Uzaktan Kumanda 7, Uzaktan Kumanda 8 ve Uzaktan Kumanda 9

1. Uzaktan kumandayı üniteye doğru tutun, ON/OFF (açma/kapatma) düğmesine ve MODE (mod) düğmesine basın, sonra da istediğiniz modu seçin: AUTO (otomatik), COOL (soğutma), DRY (kurutma), HEAT (ısıtma), FAN (fan)
2. İstenilen sıcaklık görüntülenene kadar SET TEMPERATURE (sıcaklığı ayarla) düğmesine basın. Oda sıcaklığı ayar aralığı 16°C-32°C (61°F-90°F) şeklindedir.
(Ayar otomatik olarak 25°C (76°F) yapılır. Otomatik ve Kurutma modlarında ayar yapılamaz.)
3. FAN SPEED (fan hızı) düğmesine basarak istediğiniz hava oranını seçebilirsiniz. Düşük (ekranda "  " görüntülenir, Orta (ekranda "  " görüntülenir, Yüksek (ekranda "  " görüntülenir, Otomatik (ekranda "  " göstergesi yanıp söner).
(Ayar otomatik olarak 25°C (76°F) yapılır. Kurutma modunda ayar yapılamaz.)
4. İstedığınız yukarı/aşağı hava akış yönünü seçmek için SWING (salınım) düğmesine basın: doğal akış (ekranda "  " görüntülenir), salınım (ekranda "  " göstergesi yanıp söner), sabit rüzgar (ekranda "  " görüntülenir).
(Kurutma modunda otomatik olarak sabit rüzgar hava akış yönüne ayarlanır.)
5. AIR FLOW (hava akışı) düğmesine basarak istediğiniz sol/sağ yönünü seçebilirsiniz. salınım (ekranda "  " göstergesi yanıp söner), sabit rüzgar (ekranda "  " görüntülenir).
6. ION düğmesine basın, ekranda şu gösterge çıkar: 
7. INTE EYE düğmesine basın, ekranda şu gösterge çıkar: "  ". Bu fonksiyon, İskandinav tasarımı modellerinde mevcut değildir.
8. FRESH (taze) düğmesine basıldığında ekranda hiçbir gösterge belirmez. Bu fonksiyon, İskandinav tasarımı modellerinde mevcut değildir.

EN61000-3-11 ile uyumluluk adına, ürün sadece sistem empedansı şu şekilde olan bir güç kaynağına bağlanmalıdır: |Zsys|=0 . 141 ohm veya daha az. Ürünü genel elektrik şebekesine bağlamadan önce, lütfen elektrik şebekesinin yukarıdaki gerekliliğini sağladığından emin olmak adına bir yerel elektrik şirketi yetkilisine danışın.

[DÜĞME İŞLEMİ]

Uzaktan kumanda 9

- 1.ON/OFF (Açma/Kapatma) düğmesi: Bu düğme, makineyi çalıştırmak veya durdurmak için kullanılır.
- 2.MODE (mod) düğmesi: Bu düğme çalışma modunu değiştirmek için kullanılır: AUTO (otomatik), COOL (soğutma), DRY (kurutma), HEAT (ısıtma), FAN (fan)
3. ▲ buton: Bu düğme, sıcaklık ayarını artırmak için kullanılır.
4. ▼ düğmesi: Bu düğme, sıcaklık ayarını düşürmek için kullanılır.
- 5.AIR FLOW (hava akışı) düğmesi: Bu düğme, sol veya sağ hava akış yönünü seçmek için kullanılır, basıldığında, kanat salınımına başlar ya da sabitlenir. (Sadece üç boyutlu hava akışlı modelde çalışır.).
- 6.Salınım düğmesi: Bu düğme kanat modunu değiştirmek için kullanılır: doğal akış, salınım veya sabit rüzgar.
- 7.FAN SPEED (fan hızı) düğmesi: Bu düğme, hava oranını ayarlamak için kullanılır.
- 8.TIMER (zamanlayıcı) düğmesi:

Bu düğme, açılma zamanını, kapanma zamanını ayarlamak veya zamanlayıcı ayarını iptal etmek için kullanılır.

- TIMER (zamanlayıcı) düğmesine ilk basıldığında, saat haneleri yanıp sönmeye başlar, ▲▼ ile açılma zamanını ayarlayabilirsiniz.
- TIMER (zamanlayıcı) düğmesine ikinci kez basıldığında, dakika haneleri yanıp sönmeye başlar, ▲▼ ile açılma zamanını ayarlayabilirsiniz.
- TIMER (zamanlayıcı) düğmesine üçüncü kez basıldığında, zamanlayıcı ayarı şuna göre uygulanır:
 - TIMER (zamanlayıcı) düğmesinin açılma zamanını ayarlamak için önceki iki basımında ayar yapma sırasında, eğer açılma zamanının saat ve dakika ayarı için ▲▼ düğmelerine basılmazsa, açılma zamanı ayarı iptal edilir.

- TIMER (zamanlayıcı) düğmesinin açılma zamanını ayarlamak için önceki iki basımında ayar yapma sırasında, saat ve dakika ayarı için ▲▼ düğmelerine basılırsa, açılma zamanı ayarlanır ve sinyal alıcıya gönderilir.
- TIMER (zamanlayıcı) düğmesine dördüncü kez basıldığında, saat ayarı yanıp sönmeye başlar, ▲▼ ile kapanma zamanını ayarlayabilirsiniz.
- TIMER (zamanlayıcı) düğmesine beşinci kez basıldığında, dakika haneleri yanıp sönmeye başlar, ▲▼ ile kapanma zamanını ayarlayabilirsiniz.
- TIMER (zamanlayıcı) düğmesine altıncı kez basıldığında, zamanlayıcı ayarı şuna göre uygulanır:
 - TIMER (zamanlayıcı) düğmesinin kapanma zamanını ayarlamak için önceki basımında ayar yapma sırasında, eğer kapanma zamanının saat ve dakika ayarı için ▲▼ düğmelerine basılmazsa, kapanma zamanı ayarı iptal edilir.
 - TIMER (zamanlayıcı) düğmesinin kapanma zamanını ayarlamak için önceki basımında ayar yapma sırasında, kapanma zamanının saat ve dakika ayarı için ▲▼ düğmelerine basılırsa, kapanma zamanı ayarlanır ve sinyal alıcıya gönderilir.
- Zamanlı kapanma ayarı bittikten sonra tekrar TIMER (zamanlayıcı) düğmesine basılırsa, zamanlayıcı fonksiyonunun ayarı (zamanlı açılma veya zamanlı kapatma) iptal edilecektir. Zamanlayıcı fonksiyonunun ayarını TIMER (zamanlayıcı) düğmesine tekrar basmadan bitirdikten sonra, zamanlayıcının süresi ekranda görüntülenir, saat haneleri ekranda gösterilmez. CLOCK (saat) düğmesine basıldığında, saat haneleri ekranda görüntülenir ancak zamanlayıcının süresi CLOCK (saat) düğmesi bırakıldıktan sonra tekrar ekranda görüntülenir.
- 9. TURBO düğmesi: Bu düğme, üniteyi TURBO modunda çalışmaya geçirir. TURBO düğmesine, Soğutma veya Isıtma işlemi sırasında basın, OTOMATİK, KURUTMA ve FAN modunda bu fonksiyon çalışmaz. Bu düğmeye bastığınızda, ekranda hiçbir simge görüntülenmez ve alıcıya OTOMATİK, KURUTMA ve FAN modu altında hiçbir sinyal gönderilmez. Eğer uyku fonksiyonu ayarlanmışsa, turbo fonksiyonu iptal edilir.
- 10. CLOCK (saat) düğmesi (CLK): Bu düğme, geçerli saati ayarlamak için kullanılır. Bu düğmeye basıldığında saat ayarlarına girilir. ON-OFF (açma/kapatma) düğmesine veya tekrar CLOCK (saat) düğmesine basarak saat ayarını yaptıktan sonra, ayarlama işlemini tamamlamak için düğmeye tekrar basın. Zaman ayarı, yanıp sönmeye 15 dakika sonra durduğunda da tamamlayabilirsiniz.
- 11. SHORT CUT (kısa yol) düğmesi: Bu düğme, istenen ayara hızlıca geçmek için kullanılır. İsteddiğiniz parametreleri (çalışma modu, sıcaklık, fan hızı, turbo, uyku, hava akışı vs.) ayarlamak için SHORT CUT (kısa yol) düğmesine uzun basarsanız, "→←" göstergesi yanıp söner. Ayarlamaları bitirdikten sonra SHORT CUT (kısa yol) düğmesine tekrar basın, ekranda herhangi bir gösterim olmaz "→←" ve geçerli ayar parametreleri saklanır. SHORT CUT (kısa yol) düğmesine her basıldığında, makine hafızadaki ayarı çalıştırır. SHORT CUT (kısa yol) düğmesi, zamanlayıcı, saat ve tuş takımı kilitleme fonksiyonlarının parametrelerini saklamaz.
- 12. 8°C HEAT (8°C ısıtma) düğmesi: Bu düğme, 8°C ISITMA fonksiyonunu başlatmak veya durdurmak için kullanılır.
- 13. SHIFT (geçiş) düğmesi: Bu düğme, birleşik düğmenin fonksiyonları arasında geçiş yapmak için kullanılır (ION/İNTE EYE, SLEEP (uyku)/CLEAN (temizle), FRESH (taze)/FOLLOW ME (beni izle), LAMP (lamba)/HOLD (kilitle)). SHIFT (geçiş) düğmesine basıldığında sağ ok göstergesi yanıp söner, birleşik düğmeye basınca mevcut ikinci düğmenin fonksiyonu kullanılabilir. SHIFT (geçiş) düğmesine tekrar basıldığında ya da 30 dakika içinde hiçbir düğmeye basılmazsa, sağ ok göstergesinin yanıp sönmeye durur ve birleşik düğmeye bastığınızda ilk düğme fonksiyonu geçerli olur.
- 14. ION/İNTE EYE düğmesi: Bu düğme, birleşik bir düğmedir. SHIFT (geçiş) düğmesine basıldığında

ION ve INTE EYE arasında geiř yapılır.

İyon fonksiyonu için, bu düğmeye basıldığında iyon fonksiyonu başlatılır veya durdurulur.

INTE EYE fonksiyonu için, bu düğmeye basıldığında INTE EYE fonksiyonu başlatılır veya durdurulur.

15. SLEEP/CLEAN (uyku/temizlik) düğmesi: Bu düğme, birleşik bir düğmedir. Bu düğme genellikle uyku fonksiyonu için kullanılır, SHIFT (geçiş) düğmesine basıldığında ise bu düğme temizlik fonksiyonunu devralır. Temizlik fonksiyonu, sadece uzaktan kumanda kapalı iken geçerlidir.

Uyku fonksiyonunu ayarlamak ya da iptal etmek için SLEEP (uyku) düğmesine basın. Uyku fonksiyonunu ayarladıktan sonra, modlar değiştirildiğinde uyku fonksiyonu iptal edilmeyecektir. Uyku fonksiyonu ayarlandığında, fan hızı otomatik olarak düşük fan hızına geçer, ancak fan hızı FAN SPEED (fan hızı) düğmesine basılarak değiştirilebilir. Eğer turbo fonksiyonu ayarlanmışsa, uyku fonksiyonu iptal edilir.

KULLANICI KILAVUZU

Split Duvar Tipi Klima

Uyku fonksiyonunu ayarlamak ya da iptal etmek için SLEEP (uyku) düğmesine basın. Uyku fonksiyonunu ayarladıktan sonra, modlar değiştirildiğinde uyku fonksiyonu iptal edilmeyecektir. Uyku fonksiyonu ayarlandığında, fan hızı otomatik olarak düşük fan hızına geçer, ancak fan hızı FAN SPEED (fan hızı) düğmesine basılarak değiştirilebilir. Eğer turbo fonksiyonu ayarlanmışsa, uyku fonksiyonu iptal edilir. CLEAN (temizlik) düğmesi, sadece uzaktan kumanda kapalı iken geçerlidir. Diğer durumlardan bu düğmeye basıldığında hiçbir sinyal gönderilmez. Uzaktan kumanda kapalı iken, bu düğmeye basarak makineyi açabilirsiniz. Uzaktan kumanda 25°C ve yüksek fan hızı ayarı ile soğutma modunda çalışmaya başlar.

16. LAMP/HOLD (lamba/kilit) düğmesi: Bu düğme, birleşik bir düğmedir. SHIFT (geçiş) düğmesine basıldığında LAMP (lamba) ve HOLD (kilit) arasında geçiş yapılır. Lamba fonksiyonu için, bu düğmeye basıldığında lamba fonksiyonu başlatılır veya durdurulur. Lamba fonksiyonu başlatıldığında veya iptal edildiğinde ekranda hiçbir şey gösterilmez. Kilit fonksiyonu için, bu düğmeye basıldığında tuş takımı kilitlenir veya tuş takımının kilidi açılır.
17. RST (sıfırla) düğmesi: Bu düğme, mikrobilgisayarı sıfırlamak için kullanılır. Ekranda görüntüleme anormal olursa veya başka bir anormal fonksiyon meydana gelirse, bu düğmeye basarak mikrobilgisayarı sıfırlayabilirsiniz. Böylece uzaktan kumanda, elektriğin ilk açıldığı başlangıçtaki durumuna döner.
18. FRESH (taze)/FOLLOW ME (beni izle) düğmesi: Bu düğme, birleşik bir düğmedir. SHIFT (geçiş) düğmesine basıldığında FRESH (taze) ve FOLLOW ME (beni izle) arasında geçiş yapılır. Taze fonksiyonu başlatıldığında veya iptal edildiğinde ekranda hiçbir ikon gösterilmez.
19. C/ F düğmesi: Bu düğme, uzaktan kumanda ekranındaki sıcak gösterimi için Fahrenheit ile Santigrat arasında geçiş yapmak için kullanılır.

TURBO İŞLEMİ

Soğutma veya Isıtma işlemi sırasında, TURBO düğmesine basıldığında, hava oranı yüksek olarak ayarlanabilir, TURBO düğmesine tekrar basıldığında TURBO çalışması bırakılabilir.


Not: TURBO çalışması sırasında, hava oranı değiştirilemez.

SOL/SAĞ HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN AYARLANMASI

Yöntem 1: Manüel ayarlama

Sol/sağ hava akış yönünü direkt olarak kanadı elinizle ayarlayarak belirleyebilirsiniz.

Dikkat: yön ayarlaması yaparken klimayı kapatın.

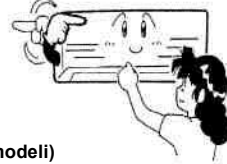

Yöntem 2: Yatay ve dikey otomatik salınım (üç boyutlu hava akışı modeli)

Yönü uzaktan kumanda ile ayarlayın. AIR FLOW (hava akışı) düğmesine basın, salınım kanatları sürekli olarak sol/sağ salınım hareketini yapar ya da sabit bir yönde hava vermeye başlar.

ZAMANLAYICININ ÇALIŞMASI

Kapanma zamanı ayarlamak

Ünitenin kapanacağı zamanı ayarlayarak klimanın istenilen bir zamanda durması sağlanabilir.

1. Klima çalışırken, TIMER (zamanlayıcı) düğmesine basın, klima zamanlı kapanma moduna girecektir.
2. TIMER (zamanlayıcı) düğmesine basılı tutarak makinenin kapanacağı zamanı ayarlayabilirsiniz. Zamanlayıcı, 1-24 saat arasına ayarlanabilir. Bu düğmeye her bastığınızda gösterim şu sıraya göre değişir: 1 → 2 → → 24 → iptal (gösterim yok) → 1.
3. Zaman ayarlı kapanma ayarı yapıldıktan sonra, ekranda görüntülenen süre, geçen her bir saat için 1 düşer. Görüntülenen süre, zamanlanmış kapanma öncesinde kalan süreyi belirtir.

Açılma zamanı ayarlamak

Ünitenin açılacağı zamanı ayarlayarak klimanın istenilen bir zamanda çalışmaya başlaması sağlanabilir.

1. Klima bekleme modundayken, TIMER (zamanlayıcı) düğmesine basın, klima zamanlı açılma moduna girecektir. 2. TIMER (zamanlayıcı) düğmesine basılı tutarak makinenin açılacağı zamanı ayarlayabilirsiniz. Zamanlayıcı, 1-24 saat arasına ayarlanabilir. Bu düğmeye her bastığınızda gösterim şu sıraya göre değişir: 1 → 2 → → 24 → iptal (gösterim yok) → 1.
3. Zaman ayarlı açılma ayarı yapıldıktan sonra, ekranda görüntülenen süre, geçen her bir saat için 1 düşer. Görüntülenen süre, zamanlanmış açılma öncesinde kalan süreyi belirtir.

İptal prosedürü

Ekrandaki gösterim 24 saat olduğunda, TIMER (zamanlayıcı) düğmesine tekrar basarak zamanlama modunu silebilirsiniz.

UYKU İŞLEMİ

Bu modu, uyurken vs. çalışma sesini azaltmak için kullanabilirsiniz.

SLEEP (uyku) düğmesine basıldığında, iç üniteden gelen ses azaltılır.

SLEEP (uyku) düğmesine tekrar basarak bu modu iptal edebilirsiniz.

NOT:

- Uyku modunu uyumaya hazırlanırken kullanın. Eğer bu mod gün boyunca kullanılırsa, ortam sıcaklığı çok yüksek olacağından kapasite düşer. (SOĞUTMA MODU).
- Soğutma işlemi sırasında oda sıcaklığı, makine uyku modunda çalışmaya başladıktan sonra kademeli olarak 2°C (4°F) aralıklarla artırılır.
 - Isıtma işlemi sırasında oda sıcaklığı, makine uyku modunda çalışmaya başladıktan sonra kademeli olarak 5°C (9°F) aralıklarla azaltılır.

PİLLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

■ Uzaktan kumandadan gelen sinyal zayıfladığında ve iç ünite artık sinyal alamaz duruma geldiğinde ya da ekrandaki gösterim bulanıklaştığında, lütfen arka kapağı kaydırarak açın ve iki yeni pil takın.

- Yeni pilleri takarken artı ve eski kutuplarına dikkat edin.
- Takılan yeni piller eski pillerde aynı türden olmalıdır.

■ Eğer uzaktan kumanda uzun süre kullanılmıyacaksa, elektrolit sızıntısı olup da uzaktan kumandaya zarar gelmemesi için pilleri çıkarın.

- Eğer uzaktan kumanda normal bir şekilde çalışmıyorsa, ekranı temizlemek için pillerini çıkarabilirsiniz.



Uzaktan kumanda 1



Uzaktan kumanda 3,
Uzaktan kumanda 7,
Uzaktan kumanda 8,
Uzaktan kumanda 9 ve
Uzaktan kumanda 11

Uzaktan Kumanda 2, Uzaktan Kumanda 4 ve Uzaktan Kumandalar,
Uzaktan Kumanda 6 ve Uzaktan Kumanda 10

Temel prensipler ve performanslar

[Isıtma İşlemlerinin Özellikleri]

- Makineler dışarıdaki havadan ısıyı alır ve odayı ısıtmak için bu havayı içeriye aktarır. Bu ısı pompası prensibiyle ulaşılan ısıtma kapasitesi, dışarıdaki havanın sıcaklığına bağlı olarak artabilir veya azalabilir.
- Böyle bir sıcak hava sirkülasyon sisteminin oda sıcaklığını yükseltmesi için sadece biraz zaman gerekir.
- Dışarıdaki hava sıcaklığı çok düşük olduğunda, sistem başka ısıtma cihazlarıyla birlikte kullanılabilir. Ancak güvenliği sağlamak ve kazaları önlemek için iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

Buz çözme


Dışarıdaki hava sıcaklığı çok düşük, nem oranı ise çok yüksek olduğunda, dış ünitenin ısı eşanjöründe donma yaşanır. Bu durumun ısıtma performansının verimliliği üstünde olumsuz etkileri vardır. Böyle bir durumda, otomatik buz çözme işlemi devreye girer. Isıtma, buz çözme işleminin yapılması için 5-10 dakika durdurulur.

- Hem dış hem de iç ünitenin fanları durur.
- Buz çözme sırasında, dış üniteden bir miktar buhar çıkabilir. Bunun sebebi hızlı buz çözmedir ve bu bir performans arızası değildir.
- Buz çözme işlemi tamamlandıktan sonra, ısıtma işlemine devam edilir.

Bakım işlemlerine başlanmadan önce ünite kapatılmalı ve ünitenin fişi çekilmelidir.

Çalışma mevsiminden önce

- 1** İç ve dış ünitelerin giriş ve çıkış deliklerinde blokaja neden olan herhangi bir şey var mı kontrol edin.



- 2** Montaj standı paslanmış mı veya aşınmış mı kontrol edin.

- 3** Makine düzgünce topraklanmış mı kontrol edin.



- 4** Hava filtresin temiz mi kontrol edin.

- 5** Güç kaynağı bağlantısını yapın.

- 6** Pilleri uzaktan kumandaya takın.

Çalışma mevsiminden sonra

- 1** Sıcaklığı 30°C veya 86°F olarak ayarlayın ve fanı yaklaşık yarım gün boyunca çalıştırın.



Böylece ünitelerin iç kısmı kurumuş olur.


- 2** Makineyi kapatın ve güç şalterini kapalı duruma getirin.

Klima, makine açıldıktan sonra yaklaşık 5W elektrik tüketir. Enerji tasarrufu ve güvenlik amacıyla, klimanın çalışmadığı mevsimlerde fişinin çekilmesi önerilir.



- 3** Hava filtresi eleğini temizleyin ve takın.

- 4** İç ve dış üniteleri temizleyin.



- 5** Uzaktan kumandanın pillerini çıkarın.

Çalışma mevsiminde

İki haftada bir şekilde standart aralıklarla hava filtresi temizlenmelidir.

- 1** Hava filtresini üniteden çıkarın.

- Izgaranın alt kısımlarına hafifçe bastırın ve açın.
- Hava filtresini nazikçe yukarı doğru çekin ve sonra kendinize doğru çekip



- 2** Hava filtresi eleğini temizleyin.

Eğer elek çok kirliyse, lütfen ılık su (yaklaşık 30°C veya 86°F) kullanarak temizleyin. Temizlik bittikten sonra kurumaya bırakın.

Not:

- Eleği temizlemek için kaynar su kullanmayın.
- Eleği ateşe tutarak kurutmaya çalışmayın.

- 3** Hava filtresi eleğini yerine takın.

Klimayı hava filtresi eleği olmadan çalıştırmak, makinenin iç kısmında kirlenmeye neden olur ve bu da hem makinenin performansını düşürür hem de ünitelere zarar.

Klimayı temizleyin

- Klimanın dış kısmını temizlemek için yumuşak ve kuru bir bezle ovun ya da bir elektrikli süpürge kullanın.
- Eğer klima çok kirli ise, bir bez parçasını ev kullanımına uygun nötr bir deterjana batırın ve

**Not:**

Eğer hava filtresi eleği tozlarla veya kirlerle tıkanmışsa, soğutma ve ısıtma performansı bundan olumsuz yönde etkilenir, çalışma sırasında gürültü ve elektrik tüketimi artar. Bu yüzden, hava filtresi eleği düzenli olarak temizlenmelidir.

[Servis çağrısındaki yaklaşım]

Bayiinizden satış sonrası servis talebinde bulunmadan önce bunları kontrol edin.

Klima hiç çalışmıyor.

Elektrik fişi bir prize takılı mı?



Zaman ayarı "ON" (açık) durumuna



Bir elektrik kesintisi veya atmış bir sigorta



Yetersiz soğutma veya ısıtma performansı.

Oda sıcaklığı ayarı uygun mu?



Hava filtreleri temiz mi (tıkanmamış durumda)




Pencere(ler) ve kapı(lar) açık mı?



Yetersiz soğutma performansı.

Odaya direkt güneş ışığı giriyor mu?



Odada bir ısı kaynağı var mı?



Odadaki insan sayısı çok mu fazla?



Distribütörle derhal bağlantı kurulmasını gerektiren durumlar

Aşağıdaki durumlarda, makinenin fişini hemen prizden çekin ve distribütörünüzü bilgilendirin.


Sigorta veya devre kesici atarsa



Elektrik fişi veya kablosu aşırı sıcaksa



Elektrik fişiyile veya elektrik kablosuyla ilgili sorunları içeren

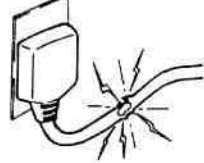

TV, radyo veya diğer cihazlarda arıza oluyorsa



Anahtar düzgün çalışmıyor



Çalışma sırasında anormal gürültüler geliyorsa



RUN (çalıştır) düğmesine basıldığında, elektrik fişi çekilip, 3 dakika kadar beklenip tekrar takıldıktan sonra bile çalışma düzgün olmuyorsa ve arıza durumu ortadan kalmıyorsa



[Üniteyi kullanırken bunları bildiğinizi umarız]

Ünite, kapatıldıktan hemen sonra yeniden çalıştırılmaz. (RUN) 	Ünite kapatıldıktan sonra, koruma amacıyla yeniden başlatma için 3 dakika beklenir. Lütfen 3 dakika  Mikrobilgisayarda kayıtlı olan üç dakikalık koruma süresi otomatik olarak başlatılır. Gücün bağlı olması hariç, bu fonksiyon çalışmaz.
Hava, ısıtma işleminin başlangıcında üflenmez.	Hava üfleme, iç ünite ısı eşanjörü ısınana kadar soğuk hava üflemesini diye durduruldu. (2 ila 5 dakika) (SICAK TUT)
Soğutma işlemlerinde kapanmadan sonra hava üfleme hemen durmayacaktır (bazı modeller).	Ünite küf önleme işlemi gerçekleştirdiğinden ve iç ünite fan motoru düşük hızda çalıştığından, panjur 30 saniye geçmeden kapanmaz.
Isıtma işleminde 6 ila 12 dakika boyunca hava üflenmez.	Dış hava sıcaklığı düşük ve nem oranı yüksek olduğunda, ünite bazen buz çözme işlemini otomatik olarak gerçekleştirir. Lütfen bekleyin. Buz çözme işlemi sırasında, dış üniteden su
Kurutma işleminde hava üflenmez.	İç ünite fanı, nem alma sonucunda buharlaşma olmasını önlemek ve enerjiden tasarrufu yapmak için bazen durur.
Soğutma işleminde buğu çıkar.	Bu durum bazen, odanın sıcaklık ve nem seviyesi çok yüksek olduğunda meydana gelir, ancak sıcaklığın ve nemin düşmesi ile kaybolur.
Koku dışarıya verilir.	Çalışma sırasında üflenen hava kokabilir. Bu, üniteye yapışmış olan tütün veya kozmetik ürünlerinin
Bir çatırdama sesi duyulur.	Bunun sebebi, soğutucunun ünitenin içinde dolaşmasıdır.
Bir çatırdama sesi duyulur. Bir elektrik kesintisi veya güç kaynağı fişi çekildikten sonra.	Bunun sebebi, ısı genişmesi veya plastiklerin büzülmesidir.
Çalışma, güç geri gelse bile yeniden başlatılamaz.	Mikrobilgisayarın hafıza devresi temizlendi. Çalışmayı başlatmak için uzaktan kumandayı tekrar çalıştırın.
Uzaktan kumanda sinyalleri alınmıyor.	Uzaktan kumanda sinyalleri, klima gövdesinin üzerinde bulunan sinyal alıcısı direkt güneş ışığına veya güçlü ışıklara maruz kalıyorsa, alınamayabilir. Bu durumda, güneş ışığını engelleyen
	
Hava çıkış ızgaralarında nem birikebilir.	Eğer ünite uzun süre yüksek neme sahip bir ortamda kaldıktan sonra çalıştırılırsa, hava ızgaralarında nem oluşabilir ve bu nem damlayabilir.

ULTRA SERİSİ DC INVERTER DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA TEKNİK ÖZELLİKLER						
MODEL			FP-09CI/18	FP-12CI/18	FP-18CI/18	FP-24CI/18
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	8530(5118~10918)	11942(5459~13477)	17060(4777~18766)	20813(7165~22178)
	ISITMA	Btu/h	8530(5050~11430)	12283(5289~14501)	17060B(4265~20131)	20813(6142~23884)
GÜÇ TÜKETİMİ	SOĞUTMA	W	670 (390~1110)	1090 (450~1400)	1550 (360~1950)	1900(400-2650)
	ISITMA	W	660 (320~940)	990 (370~1270)	1450 (370~1850)	1820(450-2620)
AKIM	SOĞUTMA	A	3.0	4.9	6.7	8.3
	ISITMA	A	2.9	4.5	6.3	7.9
SEER		W/W	6.5/ A++	6.3/ A++	6.1/ A++	5.6/ A+
SCOP		W/W	4.2/ A+	4.2/ A+	4.0/ A+	4.0/ A+
HAVA DEBİSİ	İÇ ÜNİTE	m³/h	500	600	650	1100
SES BASINÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	29/37	29/39	30/42	35/46
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	53	53	55	55
SES GÜÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	39/47	39/49	40/52	45/56
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	63	63	65	65
SOĞUTUCU AKIŞKAN			R410A	R410A	R410A	R410A
SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI		gr	700	940	1280	1920
BOYUTLAR GxYxD	İÇ ÜNİTE	mm	715x235x540	715x235x540	850x295x605	850x295x605
	DIŞ ÜNİTE	mm	851x335x600	851x335x600	995x415x690	995x415x690
AĞIRLIK	İÇ/DIŞ ÜNİTE	kg	10/27	10/28	11/40	16/41
GÜÇ KAYNAĞI		V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
KABLO ÖLÇÜLERİ	BESLEME	Adet x mm	3 x 1.5 (iç Ünite)	3 x 1.5 (iç Ünite)	3 x 2.5 (iç Ünite)	3 x 2.5 (iç Ünite)
	İLETİŞİM	Adet x mm	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 2.5	4 x 2.5
BAĞLANTI BORU ÇAPI (SIVI/GAZ HATTI)		inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
NEM ALMA KAPASİTESİ		lt/h	0.9	1,20	1,80	2,40

Not: Belirtilen teknik özellikler, nominal çalışma koşullarında ölçülen değerlerdir.

1. Nominal Soğutma Kapasiteleri: Dış sıcaklık 35 °C (KT) ve 24 °C (YT) İç sıcaklık 27 °C (KT) ve 19 °C (YT)

2.Nominal Isıtma Kapasiteleri: Dış sıcaklık 7 °C (KT) ve 6 °C (YT) iç sıcaklık 20 °C (KT) ve 15 °C (YT)

NOT: baskı ve yazım hatasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu değildir.

Ürün yenileme çalışmaları sebebiyle üretici firma haber vermeksizin üründe iyileştirici yönde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

GARANTİ BELGESİ		GARANTİ ŞARTLARI
Üretici veya İthalatçı Firmanın: Unvanı: KURLUK MÜHENDİSLİK İKLİMLENDİRME, BEYAZ EŞYA, İNŞ. TAAH. KİMYA TİC. VE SAN. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: YURT MH. 70625 SK. BURCU ŞENBAYRAK APT. ALTI NO: 2 SEYHAN/ADANA Telefonu: 0322 224 14 14 Faks: 0322 224 26 16 E-posta: kurluk@kurluk.com Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: E-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz) 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılımasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Malın		
Cinsi: DUVAR TIPI KLİMA Markası: Modeli:	Garanti Süresi: Azami Tamir Süresi: Bandrol ve Seri No:	

GARANTİ BELGESİ

Bu Garanti Belgesinin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
Belge No: 122964
Belge Onay Tarihi: 26.04.2013

İTHALATCI FİRMA

UNVANI : KURLUK MÜH. İKLİMLENDİRME BEYAZ EŞYA İNŞ. TAAH.
: KİMYA TİCARET VE SANAYİ İTHALAT İHRACAT LİMİTED
: ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.
MERKEZ ADRESİ : Yurt Mah.700625 Sk.Burcu Şenbayrak Apt.Zemin Kat No:2 Çukurova/ADANA/TÜRKİYE
TELEFON : +90 322 224 14 14
FAX : +90 322 224 26 16

MALIN:
CİNSİ :
MARKASI
MODEL :
SERİ NO (İÇ+DIŞ ÜNİTE) :
GARANTİ SÜRESİ : İKİ (2) YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

TÜKETİCİNİN
ADI SOYADI :
ADRESİ :
TELEFONU :

FATURA TARİHİ :
FATURA NO :

YETKİLİ SATICI:
UNVAN, ADRES, KAŞE VE İMZASI

MALIN TESLİM TARİHİ:

**GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK
MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR**

KURLUK LTD. ŞTİ. tarafından verilen bu garanti FUJİPLUS (Split, Multi Invertor Kanallı Split, Kaset) cihazların montaj işletme ve bakım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmamasından doğacak arızaların giderilmesini ve kapsamadığı gibi aşağıdaki durumlarda garanti dışıdır.

- 1- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- 2- Yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, cihazın etiketinden yazılı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
- 4- Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar,
- 5- Cihazın montaj işletme ve bakım kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı davranılmasından kaynaklanan arızalar,
- 6- KURLUK LTD. ŞTİ. yetkili servisleri haricindeki kişi ve firmalar tarafından cihaza yapılan müdahaleler nedeni ile oluşan arızalar,

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.
Cihazın kullanım yerine montajı ve nakliyesi mamul fiyatına dahil değildir. Garanti, bu belgenin diğer yüzünde belirtilen süre içinde ve yalnızca mamülde meydana gelecek arızalar için geçerli olup, bunun dışında herhangi bir işin altında hak ve tazminat talep edilemez, İŞLETMEYE ALMA TARİHİ CİHAZIN FATURALI TESLİM TARİHİNDEN SONRA OLDUĞU DURUMLARDA CİHAZIN İŞLETMEYE ALINANA KADAR ORJİNAL HALİNDE MUHAFAZA EDİLMESİ MÜŞTERİ SORUMLULUĞUNDADIR. Garanti belgesinin üzerinde tahrifat yapıldığı, cihaz üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti hükümden düşer.

Teslim Tarihi, Yeri :
Satıcı Firma Ünvanı :
Fatura No, Tarih :
Tel-Telefax :
Adres :
İlk İşletmeye Alma Tarihi :
İlk İşletmeye Alan Firma :
Tel-Telefax :
Adres :
:

Satıcı Firma
(Kaşe, İmza)

İşletmeye Alan Firma
(Kaşe, İmza)

KURLUK

İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ.

İthalat 0 322 224 14 14 FAX 0 322 224 26 16 kurluk@kurluk.com www.kurluk.com
Merkez : Y. Yurt Mh. 700625 Sk. Mavi Blv. Üzeri Burcu Şenbayrak Apt. Altı. No.2 Seyhan / ADANA